Fiche d'utilisation produit 0.0K300
Ref doc : *0.0K300 - FU01* ind01
Rédacteur : Adsd
Date dernière MàJ : Juin 2014

EASY KITE

Safety System

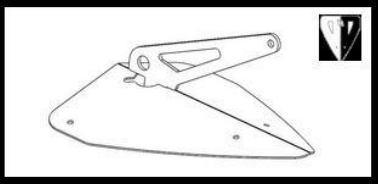

§1 : Introduction

Vous venez d'acquérir le système "Easy Kite", le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Elle contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit.
Avant d'utiliser le "Easy Kite", veuillez prendre connaissance de toutes les indications d'utilisation et de sécurité.
Utilisez ce produit uniquement conformément aux instructions et dans le domaine d'application spécifiés.
Lors d'une cession à un tiers, veuillez également remettre tous les documents associés et notamment cette fiche d'utilisation.

§1.1 : Déballage

Easy kite vous est livré pré-assemblé, aucun outil n'est nécessaire.

Contenu :
(1) : l'embase
(2) : la flèche avec son axe
(3) : un bout (cordage)
(4) : un mousqueton
(5) : un sandow

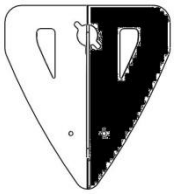

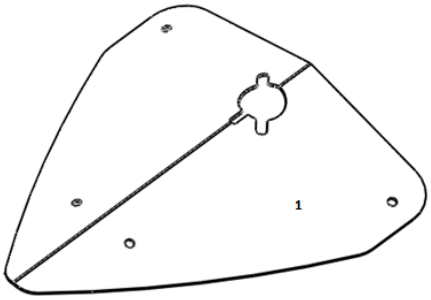

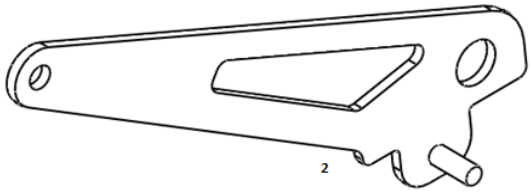

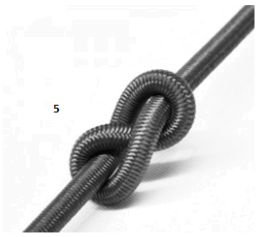

§1.2 : Assemblage

- Installation du leash (mousqueton + bout)
passez le bout à travers le trou A de la flèche (1)
Introduire le mousqueton à travers la boucle
Tirez sur le mousqueton de façon à "cravater" la flèche avec le bout

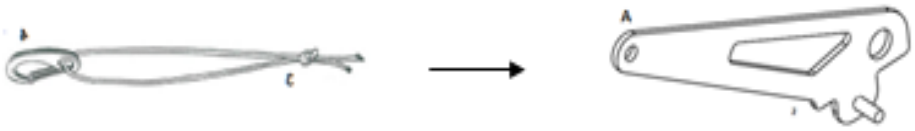

- Installation de la flèche
Présentez l'axe de la flèche dans l'encoche de l'embase
Faites pivoter la flèche puis engagez la flèche dans la rainure

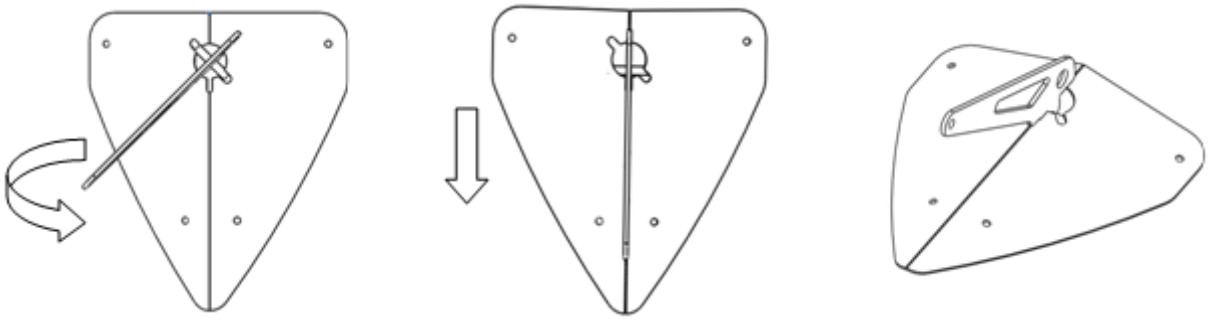

- Installation le sandow de maintien
Passez l'extrémité du sandow par les perçages B, C et D.
Faites un nœud d'arrêt, type nœud en huit, à 2 centimètres de chaque extrémité.

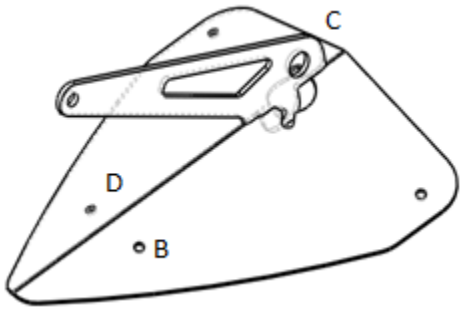

§2 : Utilisation

§2.1 : Préambule

Ce produit doit être utilisé selon les règles de sécurité usuelles à la pratique du kitesurf.
Référez-vous au manuel d'utilisation de votre aile.

Rappel des règles principales (listing non exhaustif):
- Toujours bien décoller ou atterrir son aile de kitesurf sur un terrain adapté, exempt de tout obstacle.
- Adapter son matériel (notamment la taille de l'aile) aux conditions météorologiques et au gabarit du kiteur.
- Choisir le spot et analyser les conditions de vent, de façon à être dans des conditions adaptées à votre niveau de pratique
- Avant d'utiliser ce produit renseignez-vous sur les conditions et les prévisions météorologiques du spot

Le kiteboard est une activité À RISQUE et l 'utilisation de matériel de kiteboard peut entraîner des accidents graves.

Il est vivement conseillé de suivre une formation préalable dans une école spécialisée avant toute première utilisation d'une aile de kitesurf et du matériel associé.

Il est recommandé de vous équiper : casques, gilets, combinaison contribuent à votre sécurité.
Votre prudence et votre anticipation contribuent à celle des autres usagers du spot (Kiteurs ou/et baigneurs)

L'utilisation d'une aile de kitesurf et du matériel associé par des mineurs doit se faire sous la surveillance et responsabilité des parents ou tuteurs.

Le système "Easy kite" est un système d'ancrage temporaire à utiliser uniquement lors des phases de décollage et d'atterrissage de votre aile de Kitesurf.
Ne jamais laisser votre aile connectée au Easykite, même posée sur le boudin de bord d'attaque.
Toujours décoller votre aile en bord de fenêtre de vol

Toujours bien adapter la taille de l'aile à la force du vent
Système compatible uniquement avec les ailes type Delta et Bowkite

§2.2 : Mise en place du système "easykite"

- Choisissez une zone dégagée de tout obstacle

- Déterminez la direction du vent.

- Gréez votre matériel normalement (figure 1)

- Amenez votre barre à la perpendiculaire de l'aile (lignes non tendues)

- Assemblez votre Easy kite (figure 2)

- Enfoncez le Easy kite dans le sable perpendiculairement à l'orientation du vent soit dans l'alignement de vos lignes et à 1.5m de votre barre (figure 3).

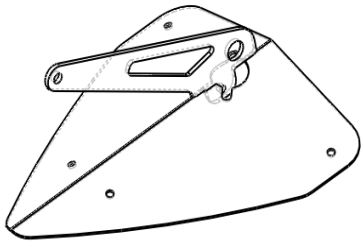

Remarques : l'extrémité de la flèche doit toucher le sable, recouvrez ensuite de sable la flèche.

- Testez la tenue de l'ancrage en tirant sur le leash dans le sens de la flèche
l'inclinaison du leash ne doit pas dépasser 10° avec le sable
Le système ne doit pas se soulever, ni glisser (figure 3).

- Accrochez le loop de votre kite au mousqueton du Easy kite (figure 4).

- Allez à votre aile et placez le bord d'attaque de votre aile en bord de fenêtre, lignes avant tendues (figure 5).
Remarque : toujours passer au vent de votre aile.

- Vérifiez vos lignes puis laissez stabiliser l'aile (oreille basse contre le sable) (figure 5).

- Allez jusqu'à votre barre (figure 6)

Remarque : toujours passer au vent de votre aile.

- Accrochez votre harnais au loop puis déconnectez le leash du easykite (figure 7)

et **Go décollez !!!!**

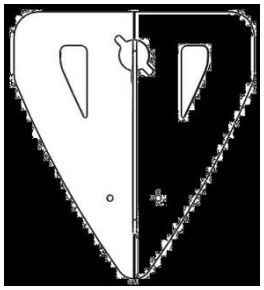

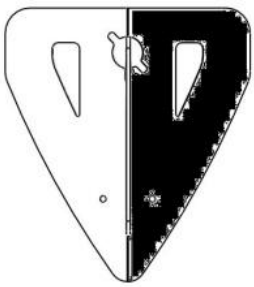

Figure 1

Figure 2

Figure 3

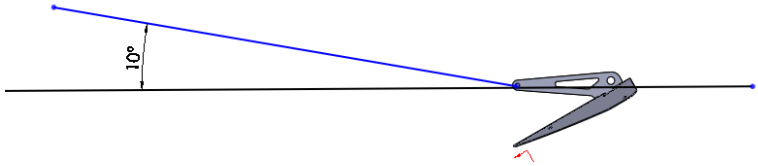

Figures 3

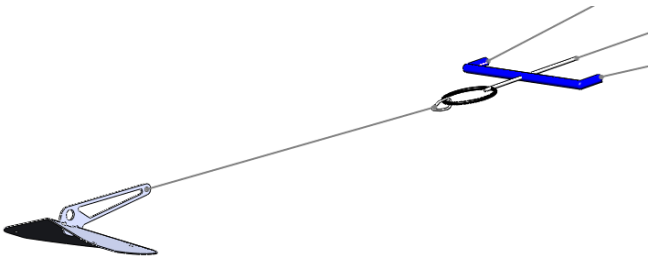

Figure 4

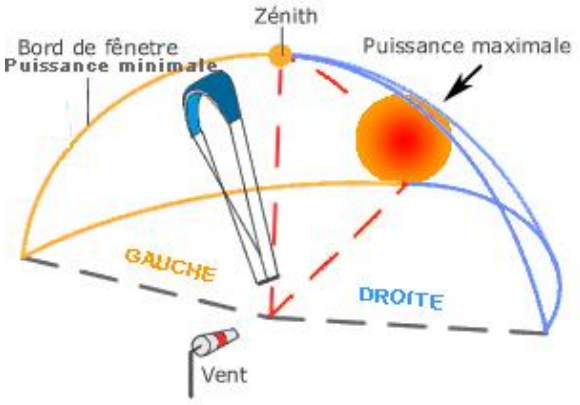

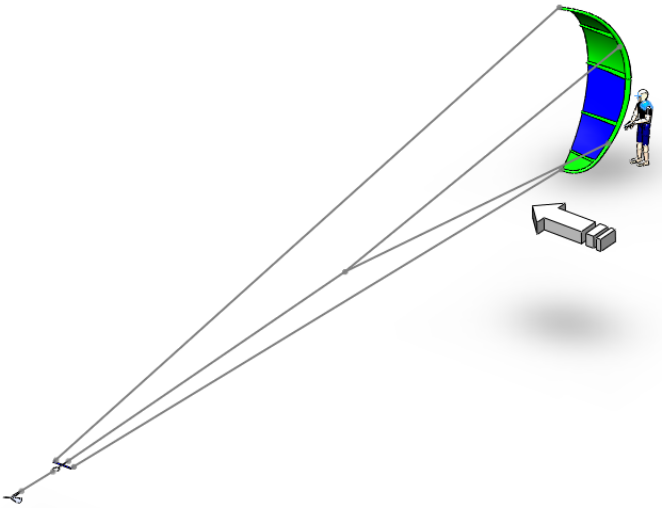

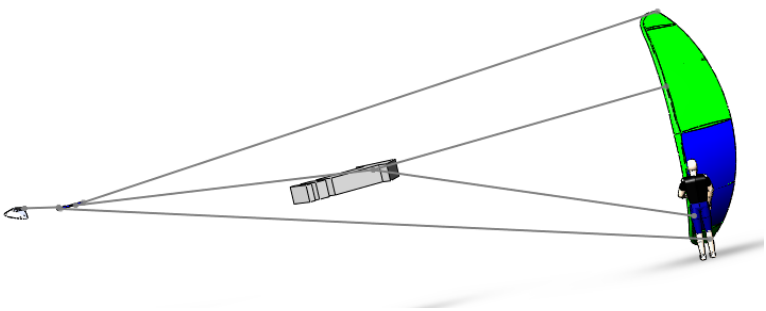

Figures 5

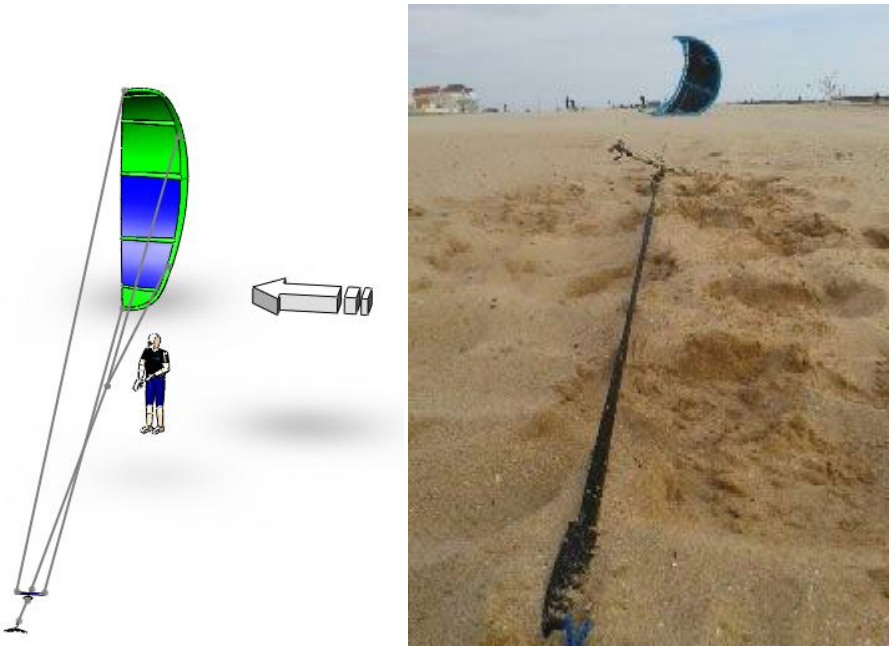

Figure 6

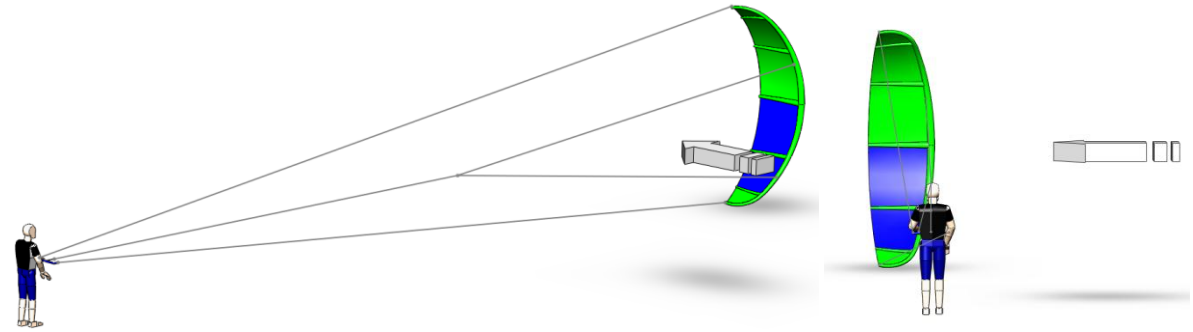

Figure 7

pour atterrir :

- Vérifiez que le système est toujours bien perpendiculaire à l'orientation du vent et que personne n'y ait touché.

- Connectez le leash du Easy kite au loop de votre barre.

- Placez votre aile en bord de fenêtre et descendez-la tranquillement.

- Une fois posée sur son oreille, laissez votre aile se stabiliser.

- Décrochez l'aile de votre harnais et posez votre barre sur le sol en laissant les lignes avant tendues.

- Allez jusqu'à votre aile**. Remarque :** toujours passer au vent de votre aile.

- Posez votre aile sur son bord d'attaque

Toujours bien adapter la taille de l'aile à la force du vent
Système compatible uniquement avec les ailes type Delta et Bowkite